



SDP-3053B 进线备自投保护 产品使用说明书

版本号 v4.0

株洲中车机电科技有限公司

2016 年 6 月



SDP-3053B 进线备自投测控装置使用说明书

一、概述

适用范围

本装置适用于 66kV 及以下电压等级的两条进线开关自动投切，可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统。

功能及特点

1. 主要功能

- ◆ 适用于图 1 所示的主接线图

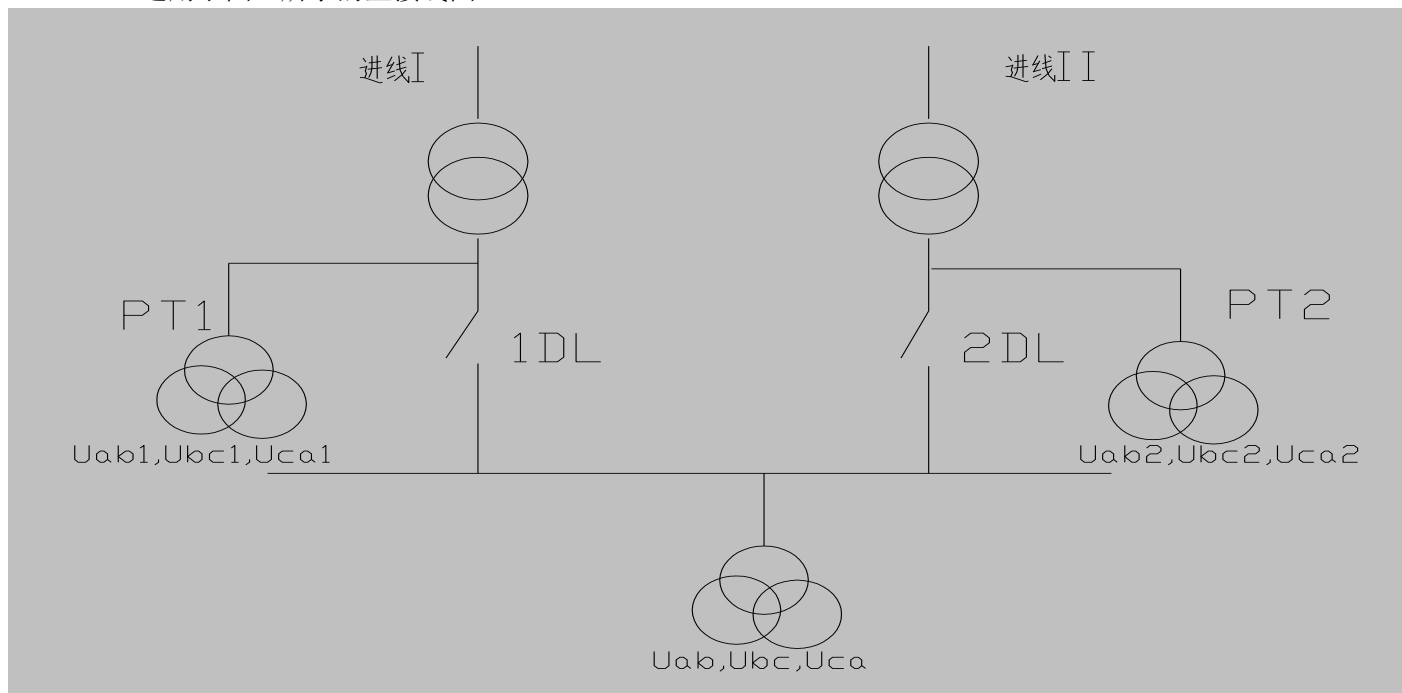


图 1 系统主接线

系统运行方式：

- 1) 1DL 在合位，2DL 在分位，称方式 1；
- 2) 2DL 在合位，1DL 在分位，称方式 2；

本装置自动识别现运行方式，选择自投方案。设有整定控制字，分别控制两种方式自投是否允许。

2. 测控功能

- ◆ 电量测量（遥测量）：进线及母线的电压、电流、电网频率等
- ◆ 遥信量：装置共有 14 路开入量
- ◆ 遥控量：完成 1 台断路器就地或遥控分合闸操作

3. 闭锁功能

- ◆ 断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能

4. 通讯功能

- ◆ CAN 总线，以及标准的 RS485 多机通讯接口

5. 特点

- ◆ 采用分层分布式设计，可组屏安装或直接安装于开关柜上
- ◆ 封闭、加强型单元机箱，抗强干扰设计，适用于恶劣环境，可靠性高、抗干扰能力强，符合 IEC 电磁兼容标准
- ◆ 可以实现远方定值整定与修改



- ◆ 事件顺序记录并上传 SOE 事件
- ◆ 汉字液晶显示，键盘操作
- ◆ 设有独立的起动元件用来开放继电器电源，提高装置的安全性

二、硬件配置

1、硬件配置概述


本系统由电源及出口模件、交流采样模件、CPU 模件等组成。各单元设有独立箱体，正面配有铝合金拉丝面板，液晶显示、触摸式按键、CPU 运行灯、断路器位置显示灯、电源指示灯均装于面板上便于操作、观察。SDP3000 系统采用模块化设计，即由相同的硬件构成不同种保护。

2、硬件组成

SDP3000 型微机保护测控装置由下列模件组成：电源模件，PT、CT 模件，CPU 模件，操作板模件或开入开出模件，前背板模件，液晶显示模件，全封闭金属机箱。

各模件功能简述如下：

2.1 电源模件：提供装置各种工作电源，直流或交流 220V 输入，经抗干扰滤波回路后，利用逆变原理输出 +5V，+24V 直流电源。三组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。电源具有过压保护、过流保护功能。

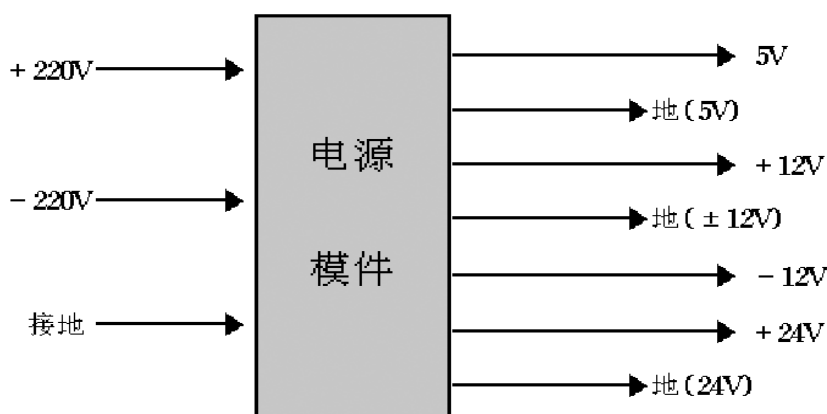

电源模件示意图

+5V 用于 CPU 及外围芯片

+24V 用于驱动继电器


2.2 开入模件：采集 14 路开入量信号，可报警、跳闸及一般遥信量处理等方式。

2.3 出口模件：保护装置重合闸、遥控合闸、遥控跳闸、保护跳闸等出口。

2.4 控制模件：对断路器操作回路的控制及装置面板上的跳、合位指示灯指示。




2.5 交流模件：将交流电压、电流转变为弱电信号，以便模数转换。保护 CT 与测量 CT 分开，保证保护要求的抗饱和特性与测量精度。交流模件共可以装 12 路交流输入回路 据用户所要求的保护功能及测量功能而配备。其原理图如下：

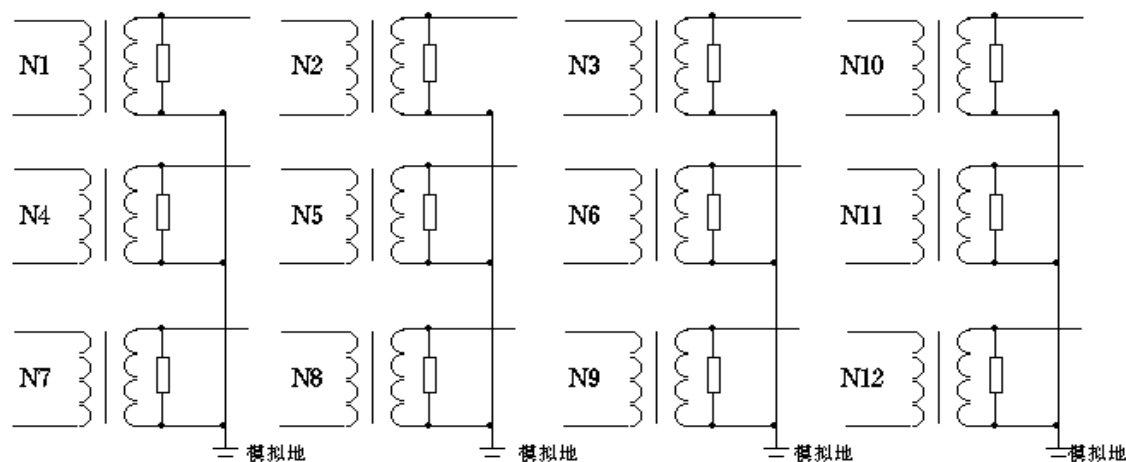

交流采样模件原理图

3、CPU 模件：该模件是整个装置的核心部分，完成模拟量、开关量的采集、处理，各种保护判据的运算、判断，然后产生相应的控制出口，发信号及通讯传输等。主芯片采用高性能数字信号处理器（DSP），构成功能强大的数据采集和处理系统。

其原理及与相关插件的关系示意图如下所示：

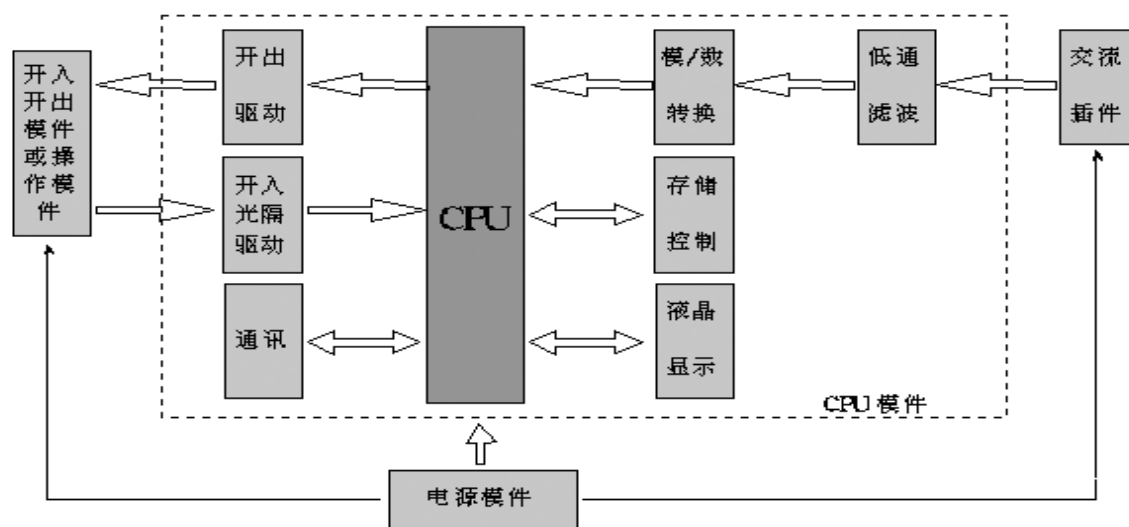

CPU 模件原理及其相关插件关系示意图

- 4、开入开出板模件：完成开关量的光电隔离与继电器的出口及控制功能。
- 5、前背板模件：各模件之间用牢靠进口接插件与背板相连接，通过背板相互传递数据
- 6、液晶显示模件：人机接口模件装有大屏幕液晶显示器及键盘，完成人机之间的对话，例如显示电流、保护事件，修改定值等。

三、技术参数

1) 额定数据

交流电流	5A 或 1A(订货时说明)
交流电压	100/√3V 或 100V (订货时说明)



直流电压	220V 或 110V (订货时说明)
交流电压	180V ~ 250V
交流频率	50 Hz

2) 功率消耗

交流电流回路：当 $I_n=5A$ 时，每相不大于 0.75VA；当 $I_n=1A$ 时，每相不大于 0.5VA

直流电流回路：当正常工作时，不大于 15W；当保护动作时，不大于 20W

3) 过载能力

交流电流回路 1.2 倍额定电流，连续工作
 20 倍额定电流，允许 10s
 250A 峰值电流，允许 10ms

交流电压回路 1.2 额定电压，连续工作
 1.4 额定电压，允许 10s

产品经受过载电流电压后，无绝缘损坏。

4) 元件精度

电流电压综合误差 < 0.5% ; 功率 : < 0.5% ; 频率: < 0.5% ;

5) 抗干扰性能

5.1 脉冲干扰试验

能承受频率为 100 KHz 及 1 MHz 电压幅值共模 2500V 差模 1000V 的衰减震荡波脉冲干扰试验。

5.2 静电放电测试

能承受 IEC10000-4-2 标准 III 级、试验电压 8KV 的静电放电试验。

5.3 辐射电磁场干扰测试

能承受 IEC1000-4-3 标准 III 级、干扰场强 10V / M 的辐射电磁场干扰试验。

5.4 快速瞬变干扰测试

能承受 IEC1000-4-4 标准 III 级、试验电压 4kV，频率 2.5kHz 的快速瞬变干扰试验。

5.5 湿热性能测试

湿热性能能承受国标 GB/T 7261-2000 规定的湿热试验。

5.6 碰撞性能测试

耐碰撞性能能满足国标 GB/T 7261-2000 规定的要求。

6) 绝缘耐压标准满足部标

- 6.1 交流输入对地：大于 100 兆欧
- 6.2 直流输入对地：大于 100 兆欧
- 6.3 信号及输出触点对地：大于 100 兆欧
- 6.4 开入回路对地：大于 100 兆欧
- 6.5 能承受 2KV / 1min 的工频耐压，5KV 的冲击电压。

7) 工作环境条件：

7.1 环境温度：-20~+55℃

7.2 相对湿度:5%~95%

7.3 大气压力:86~106kPa

四、基本原理

软件跟踪系统运行方式，选择自投方案。

线路备投（方式1）

#1 进线运行，#2 进线备用，即 1DL 在合位，2DL 在分位。当#1 进线电源因故障或其它原因被断开后，#2 进线开关应自动投入，且只允许动作一次。为了满足这个要求，设计了类似于线路自动重合闸的充电过程，只有在充电完成后才允许自投。

充电条件为：a) 母线三相有压（如果 RLP7 投入），#2 线路有压（如果 RLP3 投入）

b) 1DL 在合位，2DL 在分位，经 15 秒后充电完成。

放电条件为：a) #2 线路无压（如果 RLP3 投入），母线三相无压（如果 RLP7 投入）

b) 2DL 合上

c) 手跳 1DL

d) 其它外部闭锁信号

e) 整定控制字不允许#2 进线开关自投

动作过程如下（充电已完成）：1# 进线、母线均无压，2# 进线有压（如果 RLP3 投入），I1 无流，延时跳开 1DL，确认 1DL 跳开后，延时合 2DL。

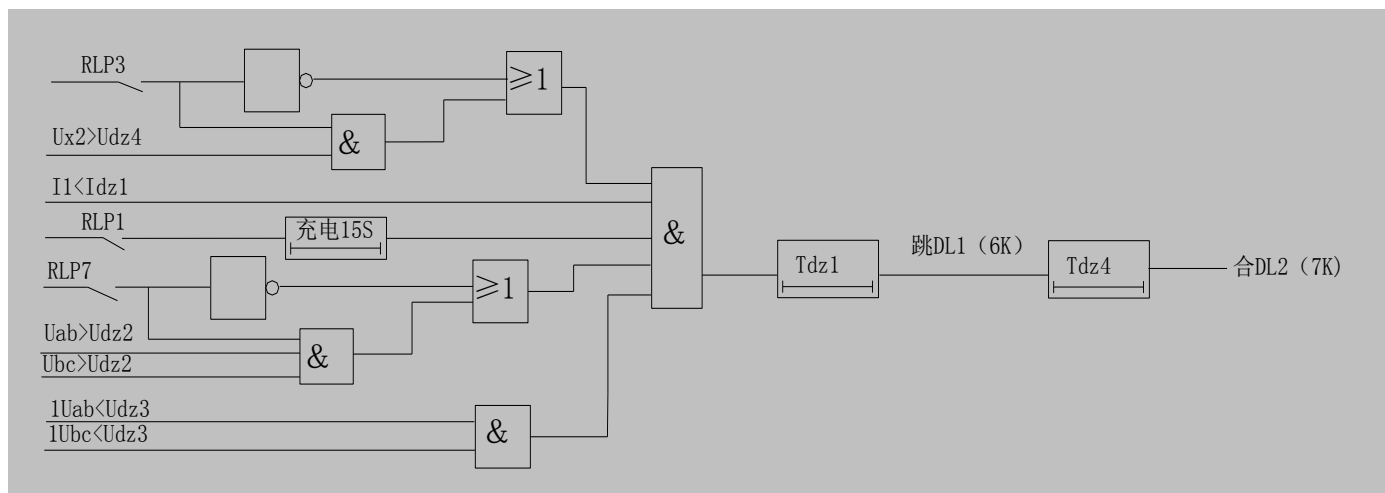


图2 备投（方式1）逻辑图

线路备投（方式2）

方式2过程同方式1。#2 线路运行，#1 线路备用。

充电条件为：a) 母线三相有压（如果 RLP7 投入），#1 线路有压（如果 RLP4 投入）

b) 2DL 在合位，1DL 在分位经 15 秒后充电完成。

放电条件为：a) #1 线路无压（如果 RLP4 投入），母线三相无压（如果 RLP7 投入）

b) 1DL 合上

c) 手跳 2DL

d) 其它外部闭锁信号

e) 整定控制字不允许#1 进线开关自投

动作过程如下（充电已完成）：2# 进线、母线均无压，1# 进线有压（如果 RLP4 投入），I2 无流，延时跳开 2DL，确认 2DL 跳开后，延时合 1DL。

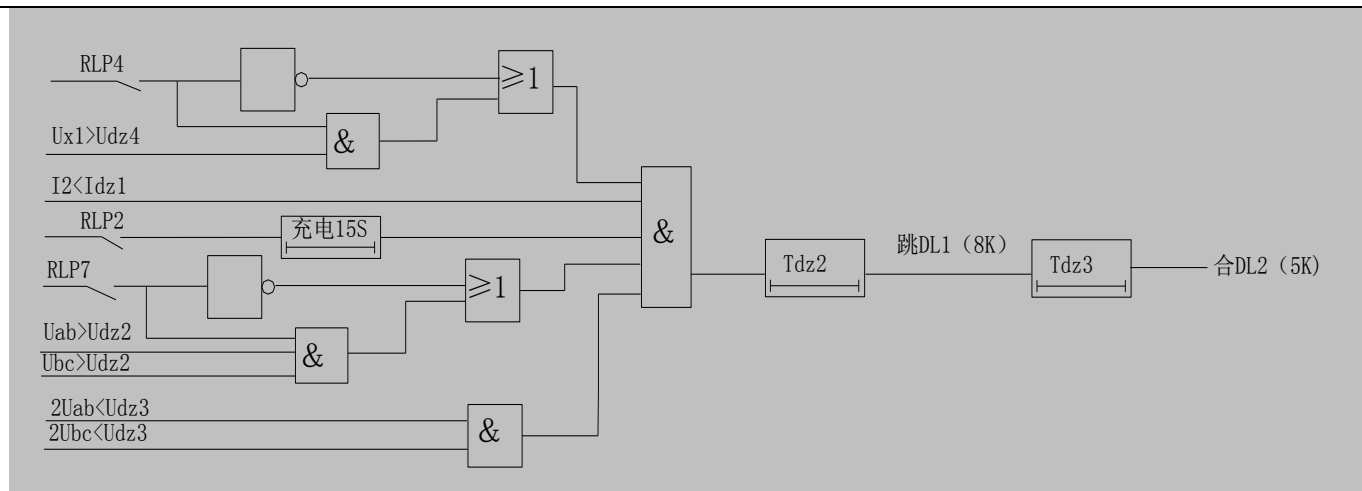


图 3 备投（方式 2）逻辑图

注意：如果没有母线 PT，RLP7 控制字就不需要投入，则母线电压不参与备自投工作方式判定。

（方式 1）自恢复

线路备投（方式 1）动作后，系统由进线 II 供电，当进线 I 供电恢复正常后，如果（方式 1）自恢复控制字投入，则延时跳开 DL2，确认 DL2 跳开后，延时合 DL1。

（方式 2）自恢复

线路备投（方式 2）动作后，系统由进线 I 供电，当进线 II 供电恢复正常后，如果（方式 2）自恢复控制字投入，则延时跳开 DL1，确认 DL1 跳开后，延时合 DL2。

异常告警

控制回路断线：断路器在合位时检测跳闸回路，断路器在分位时检测合闸回路。

装置异常：电源消失或自检出错（ROM、RAM、EPROM 定值检验出错），闭锁开出继电器。

测量

测量两条进线的电压 U_{ab} 、 U_{bc} ，电流 I_1 、 I_2 ，母线电压 U_{ab} 、 U_{bc} ，母联保护电流。

控制

装置可接受遥控命令对所保护的分段开关实行远方跳、合闸控制，还可以在面板上设置对开关进行手动跳合闸，每次须间隔 10s。

事件记录

可以记录不少于 60 次的各项记录，包括事件日期、时间、事故电流（电压）、保护动作类型等，并可传送到管理系统或监控系统。

故障录波

可以保存事故发生时的电流电压波形。

五、操作说明

装置的面板由 LCD 显示器、LED 指示灯及简易键盘组成。

LED 指示灯指示装置的工作状态及保护信号。其中“24V”指示灯指示装置工作电源是否正常，正常运行时这个灯应常亮。“运行”指示灯指示装置运行状态，正常运行时运行指示灯应有规律地闪动。故障指示灯有 3 个，其中“事故”和“告警”指示灯分别表示有未复归的保护信号，“故障”指示灯指示装置通过自检发现有故障。



1 DL:分 2 DL:合
Uxab1=10.0 kV
Uxbc1=10.0 kV
Uxab2=10.0 kV
Uxbc2=10.0 kV

当保护动作或装置发生故障时，面板上相应的“事故”、“告警”、“故障”信号指示灯会亮，并在 LCD 显示器的最后一行显示保护动作或装置故障的类型。**请注意：此时显示的内容不表示事件发生的顺序。**若要进一步了解详细情况，可在主菜单中选择“事件记录”来查看事件顺序记录（SOE）。

装置的当地监控功能通过面板上的 LCD 显示器及简易的键盘操作实现。

LCD 显示器为带背光的 8*4 汉字字符液晶显示模块，简易键盘由“↑”、“↓”、“→”、“←”、“取消”、“确认”及“复归”七个触摸键组成。

正常运行时液晶显示器自动循环显示各遥测量及一些保护模拟量的一次值。若需查看未显示的项目，可按“↑”、“↓”键选择。需要显示的项目可在“出厂设置”菜单下设定。若需要复归保护动作或装置故障信号，可按下“复归”键，选择“是”后再按“确认”键即可。

01. 保护投退
02. 保护定值
03. 事件记录
04. 输入输出
05. 采样数值
06. 实时时钟
07. 电能脉冲
08. 出厂设置
09. 设备信息
10. 退出

按下“←”、“→”或“确认”键，LCD 显示器则显示上图所示的主菜单。

通过“↑”、“↓”键可选择任一种功能，按“确认”键后进入该菜单的功能，按“取消”键或选择“退出”并按“确认”键后回到自动循环显示界面。

保护投退

将光标移至“保护投退”并按“确认”键后，进入保护投退设置功能。保护投退设置的界面如下图所示：此时光标位于第 1 个投退项目即“备自投方式 1”的投退设置。通过按“↑”、“↓”键可选择其它投退

备自投方式 1
RLP01 投入
备自投方式 2
RLP02 退出



项目。当光标位于某一项目时，可通过“→”、“←”键来改变设置。当全部投退项目设置完成后，可按“确认”键来保存这些设置。

按下“确认”键后，进入输入 PASSWORD1 界面，如下图所示。通过按“↑”、“↓”键可改变 PASSWORD1 各位数字的值，通过按“→”、“←”键可选择要改变的位。若用户没有修改过 PASSWORD1，则出厂默认的

PASSWORD1: 1000

PASSWORD1 为 1000。

当输入正确的 PASSWORD1 后，就将所修改的保护投退设置保存好了。

保护定值

进入保护定值功能后，即可对装置整定值进行当地修改。本装置可存贮三套定值。“1”号定值为当前使用的定值套号（1、2 或 3），其余号定值为装置对应于 1 号定值的本套定值。显示格式如下图。

通过“↑”、“↓”键可选择显示或要修改的定值，按下“→”键进入光标所在定值的编辑状态。在编辑

保护定值套数

00: 001.00

一次电压比例系数

Kv1 01: 035.00

状态下，通过“↑”、“↓”、“→”、“←”键可对定值进行编辑。编辑完成后按“确认”键，在核实输入正确的口令后，再按“确认”键后本号定值修改有效，按“取消”键无效。

整定值定义及说明详见后面“定值清单”。

注：一次电压、电流系数*10 后为实际的一次 PT、CT 变比。

事件记录

本单元可存储不少于 60 次事件记录，其中第 0 号为最新记录，第 1 号为上一次记录，依次类推。该记录存放在非易失性存储器中，具有掉电长期保存功能，事件记录分开关变位、保护动作和装置故障三种类型。事件记录显示格式如下图。

No. 00 12-06-26

时间 11:21:22.525

开关变位:

开入 3 分→合

其中，No.后为记录号，12-06-26 为该事件发生的日期，即 2012 年 6 月 26 日。11:21:22.525 该事件发生的时间，即 11 时 21 分 22 秒 525 毫秒。

通过按“↑”、“↓”键可选择显示其余的事件。

当事件类型为保护动作时，可以按“确认”键去查看该保护的動作值，再按“取消”键返回。



输入输出

选择输入输出菜单后将显示以下内容。

通过“↑”、“↓”键可选择查看开入量还是进行开出操作。

1. 开入
2. 开出

当选择开入时，屏幕显示如下：

开入量
01—08：00000010
09—16：00001000

其中“0”表示输入的开关未闭合，“1”表示输入的开关已闭合，在上图中，第7个和第13个开入量为1，其余为0。

按“取消”键可退出并返回上一级菜单。

当选择开出时，屏幕显示如下：

开出 FEDCBA9876543210
0000000000000001

通过“→”、“←”键可选择“开出1”或“开出2”。按“↑”进入开出编辑状态。在编辑状态，通过“↑”、“↓”、“→”、“←”键可对开出量进行编辑。“1”对应输出继电器闭合或指示灯亮，“0”对应输出继电器断开或指示灯灭。编辑完成后按“确认”键，在核实输入正确的PASSWORD2后，再按“确认”键后，相应的继电器就能出口。（出厂默认的PASSWORD2为1000），如上图表示1K继电器在输入正确的PASSWORD2后闭合（从右边起开出“0”为1K，开出“1”为2K，开出“2”为3K，。。。。开出“7”为8K共提供8个外部继电器无源接口，其余为内部继电器

采样数值

在主菜单中选择“采样数值”后屏幕显示以下内容：

0	100.07	100.01
2	100.11	100.11
4	100.05	100.08
6	4.99	5.01

由于屏幕只能显示4行，需要查看屏幕外的数据时，可通过按“↑”、“↓”键来选择。其中装置的0通道为Uxab1，1通道为Uxcb1，2通道为Uxab2，3通道为Uxcb2，4通道为Uab，5通道为Ucb，6通道为Ix1，7通道为Ix2。8通道为母联Ia，9通道为母联Ic(具体见实时采样)。



实时时钟

本单元具有掉电运行的实时时钟功能，进入实时时钟模块后，LCD 显示器将显示装置的实时时钟，如下图所示：

日期
12 年 01 月 08 日
时间
10 时 28 分 36 秒

通过简易键盘可对时钟进行修正。按“确认”键后进入时钟编辑状态。在编辑状态下，通过“↑”、“↓”、“→”、“←”键可对时钟进行编辑。编辑完成后按“确认”键，修改完成。若此时不想修改时钟，可按“取消”键退出时钟编辑状态。

该时钟也可由通信网统一校时（精确到 2ms），以使整个系统保持同一时基。

实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据。

电能脉冲

进入电能计量模块后，可对脉冲电度表脉冲计数进行初值设定，初值设定后，该值将随着电能脉冲的累积而变化，直到下一次重新设定初值。每个装置共安排了 2 路脉冲计数输入。

出厂设置

出厂设置在装置出厂前已设置完成，用户通常不必更改。出厂设置项目如下表所示：

序号	代 号	名 称	整 定 范 围
1	Kv2	二次电压比例系数	11.80(12)
2	Kic	二次测量电流比例系数	235.50(140)
3	Imp/kWh1	脉冲电能表常数 1	每千瓦(乏)时脉冲数/1000
4	Imp/kWh2	脉冲电能表常数 2	每千瓦(乏)时脉冲数/1000
5	Imp/kWh3	脉冲电能表常数 3	每千瓦(乏)时脉冲数/1000
6	Imp/kWh4	脉冲电能表常数 4	每千瓦(乏)时脉冲数/1000
7	Disp	滚动显示项目选择	
8	Address	装置通讯地址	1~243
9	Baud Rate	装置通讯波特率	
10	Realy Check	自检出口继电器设置	

其中，二次电压比例系数、二次测量电流比例系数、比例系数、二次零序电压比例系数由二次互感器类型及满量程值确定。

开关量报警设定：当某些开入量发生变化时，若需要启动报警信号，可通过设置该项来实现。设置值 = $\sum (2^{(n-1)}/100)$ 。式中，n 为第 n 个开入量。例如，当需要第 3 个开入量变位时发出报警信号，则设置值 = $2^{(3-1)}/100 = 0.04$ 。可以同时设定多个开关量报警，只要分别算出个开入量的设置值并将它们相加即可。

滚动显示项目选择：选择显示项目时，大部分可按下表的设置值确定，将所选的各项设置值相加。

显示项目	设置值	显示项目	设置值
Uab1	0.01	Uab	0.16
Ubc1	0.02	Ubc	0.32
Uab2	0.04	Ia	0.64
Ubc2	0.08	Ic	1.28

装置通讯地址：装置通讯地址的设置范围为 1~243。



装置通讯波特率：装置通讯波特率的单位为 kbps。例如要设置通讯波特率为 9600bps，其设定值为 9.60。

自检出口继电器设置：设定值为 $\sum 2^{(n-1)}$ ，式中 n 为第 n 路开出。例如，某装置有 1K、2K、3K、4K 共 4 个开出继电器，自检设定值应为 $2^0+2^1+2^2+2^3=15$ 。

设备信息

设备信息将显示装置的一些基本信息，如版本、装置类型及型号，程序存储器校验码等。

3053B 采样实时显示

采样实时显示			
通道 00	进线一电压 Uab	通道 05	母线电压 Ubc
通道 01	进线一电压 Ubc	通道 06	进线一电流 I1
通道 02	进线二电压 Uab	通道 07	进线二电流 I2
通道 03	进线二电压 Ubc	通道 08	保护电流 Ia
通道 04	母线电压 Uab	通道 09	保护电流 Ic

3053B 定值清单

定值序号	代 号	定 值 名 称	整 定 范 围
1	Kv1	一次电压比例系数	实际变比/10
2	Ki1	一次电流比例系数	实际变比/10
3	Udz1	母线无压门槛值	0~120V
4	Udz2	母线有压门槛值	0~120V
5	Udz3	线路无压门槛值	0~120V
6	Udz4	线路有压门槛值	0~120V
7	Idz1	无流门槛值	0~10A
8	Idz2	速断定值	0.1~20A
9	Idz2	过电流定值	0.1~20A
10	Tzd1	过电流延时	0.01~10S

3053B 保护投退

保护序号	代 号	保 护 名 称	整 定 方 式
01	RLP1	备自投方式 1	投入/退出
02	RLP 2	备自投方式 2	投入/退出
03	RLP 3	(备自投)方式 1 检进线电压	投入/退出
04	RLP 4	(备自投)方式 2 检进线电压	投入/退出
05	RLP 5	方式 1 自恢复	投入/退出
06	RLP 6	方式 2 自恢复	投入/退出
07	RLP 7	检母线电压	投入/退出
08	RLP 8	速断	投入/退出
09	RLP9	过电流	投入/退出



3053B 事故记录


位	事故故障类型	位	事故故障类型
D0	备自投方式 1 动作	D5	备用
D1	备用	D6	
D2	备自投方式 2 动作	D7	
D3	备用	D8	速断
D4	备用	D9	过流

3053B 遥信量


字节	含义	字节	含义
BYTE1	Uxab1（进线 1）	BYTE9	Ia（保护）
BYTE2	Uxbc1（进线 1）	BYTE10	Ic（保护）
BYTE3	Uxab2（进线 2）	BYTE11	
BYTE4	Uxbc2（进线 2）	BYTE12	
BYTE5	Uab（母线）	BYTE13	
BYTE6	Ubc（母线）	BYTE14	
BYTE7	Ia1'（进线 1）	BYTE15	
BYTE8	Ia2'（进线 2）	BYTE16	





SDP-3000系列保护测控装置顶视图

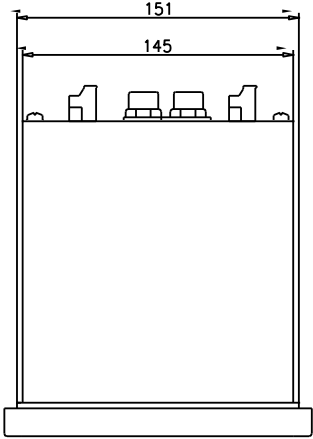

SDP-3000系列保护测控装置侧面图

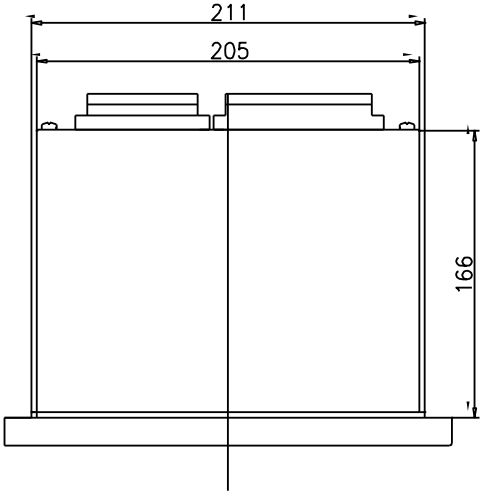


SDP-3000系列保护测控装置屏柜开孔图

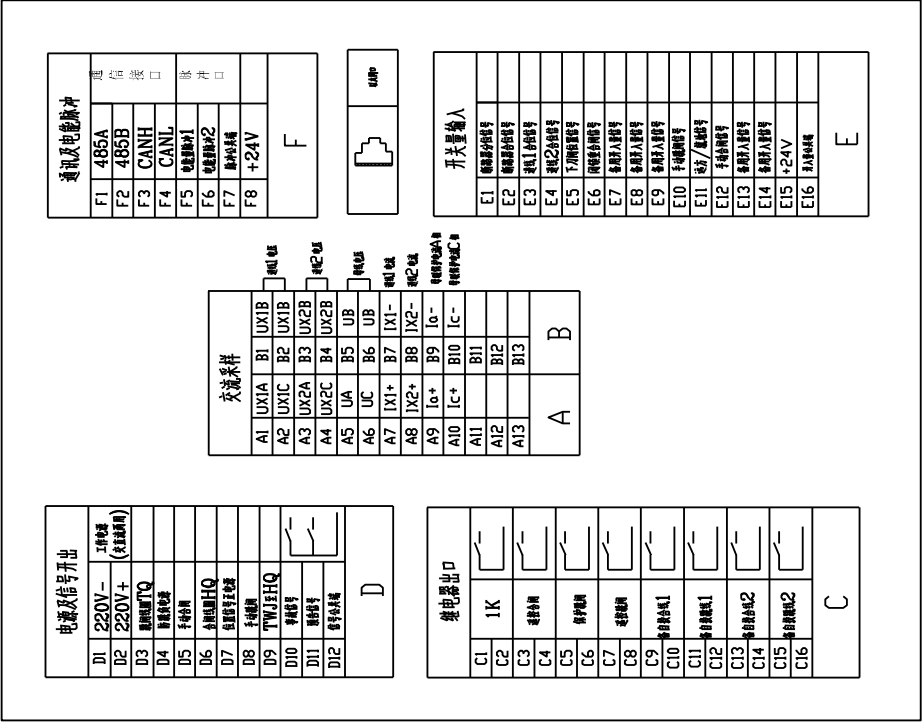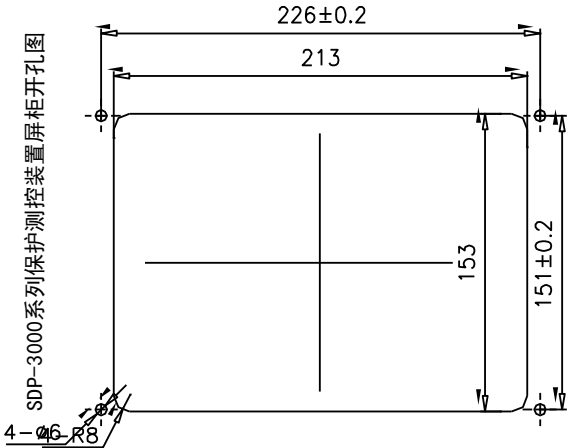

SDP-3053B 线路备自投保护测控装置背板端子图

株洲中车机电科技有限公司				数字式保护测控装置			
设计	校对	审核	签字	设计	校对	审核	签字
SDP-3053B 线路备自投保护测控装置背板端子图				SDP-3053B 线路备自投保护测控装置背板端子图			

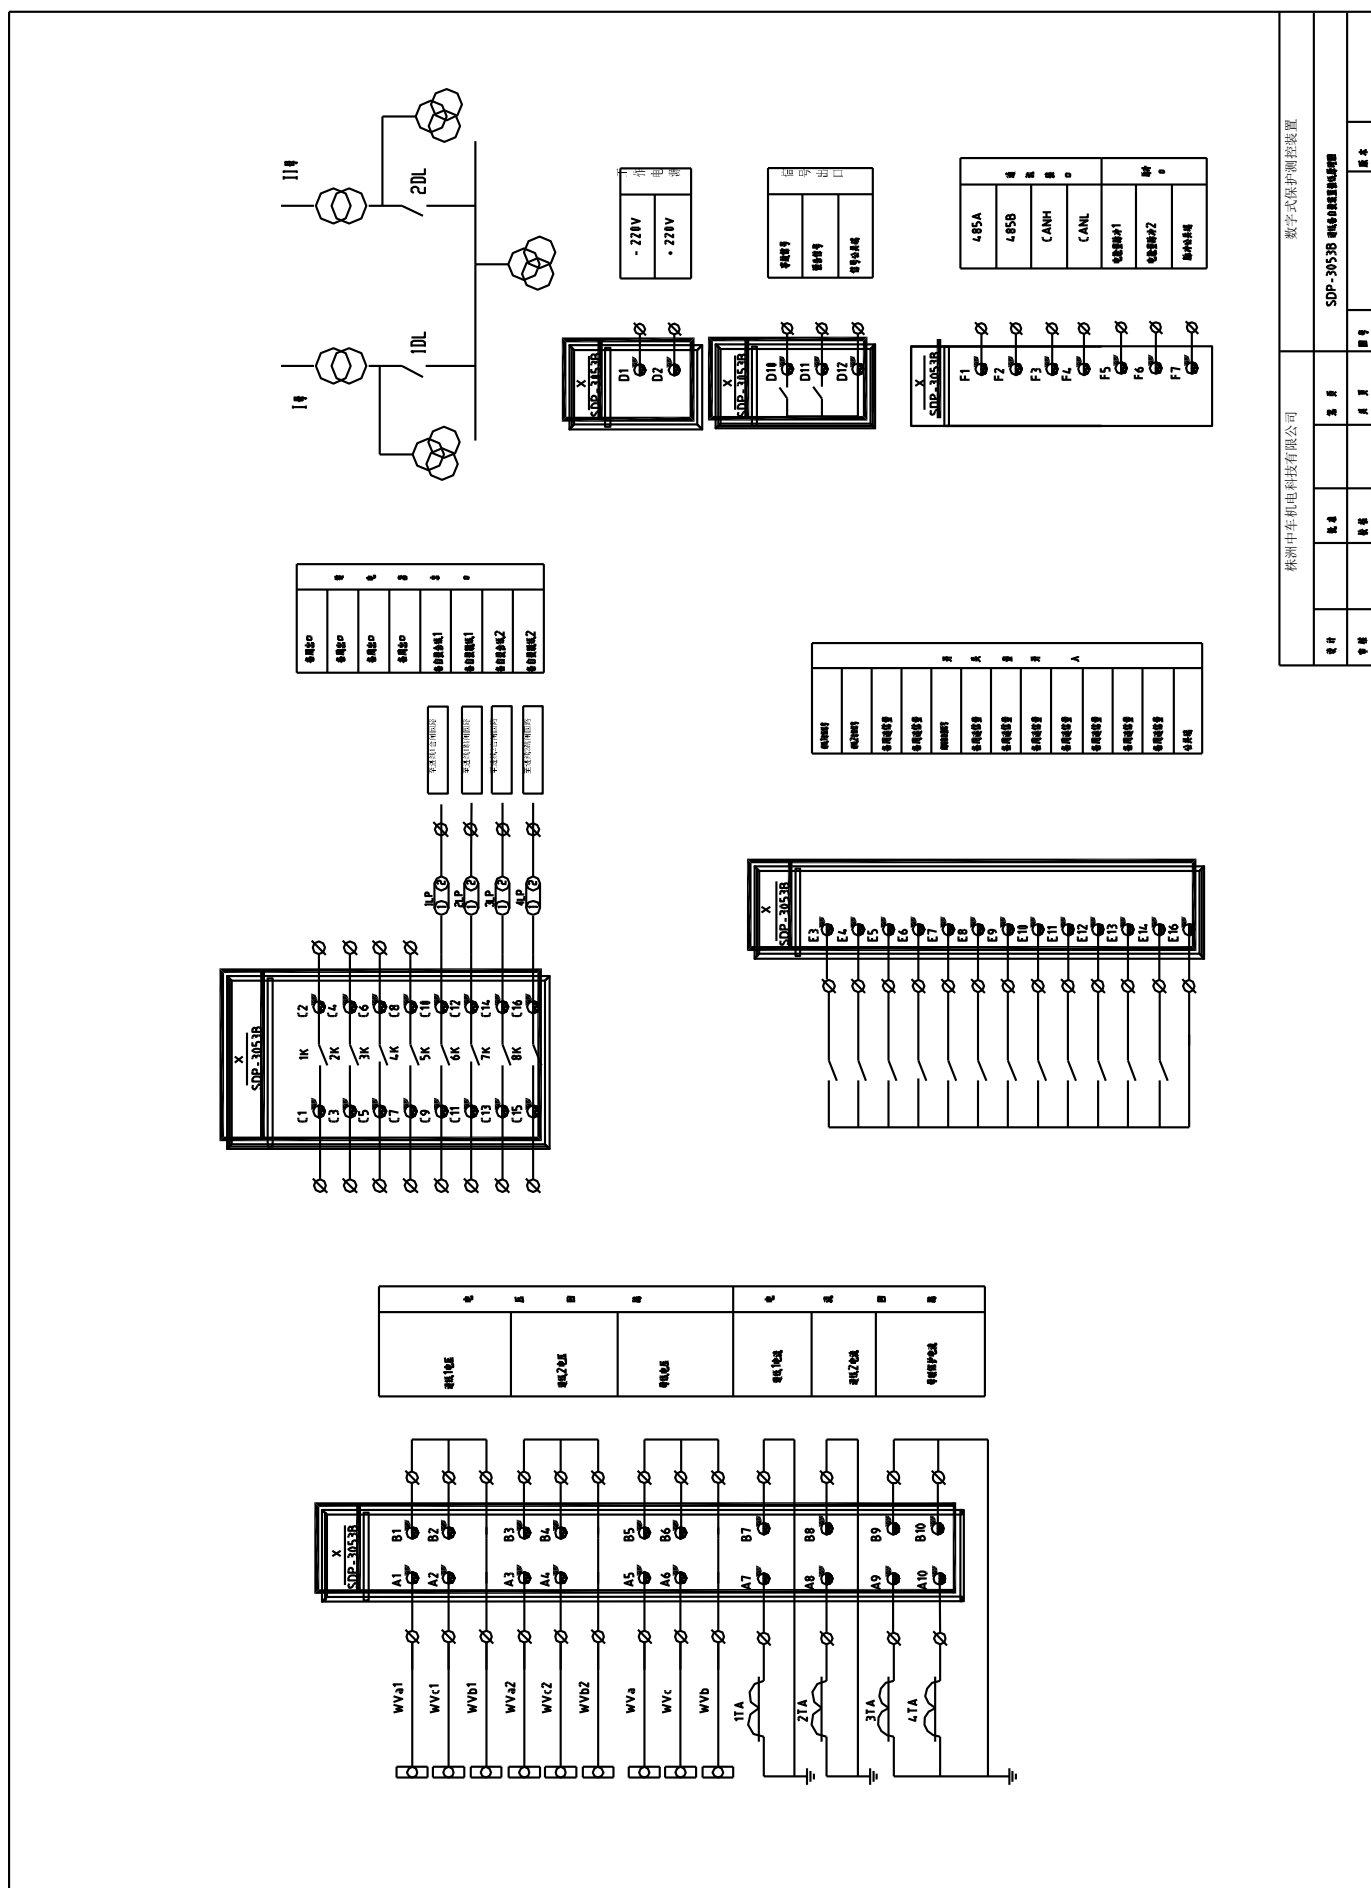

附录 B SDP-3053B 进线备自投测控单元原理图